




204-023A Finder Hood Ass'y

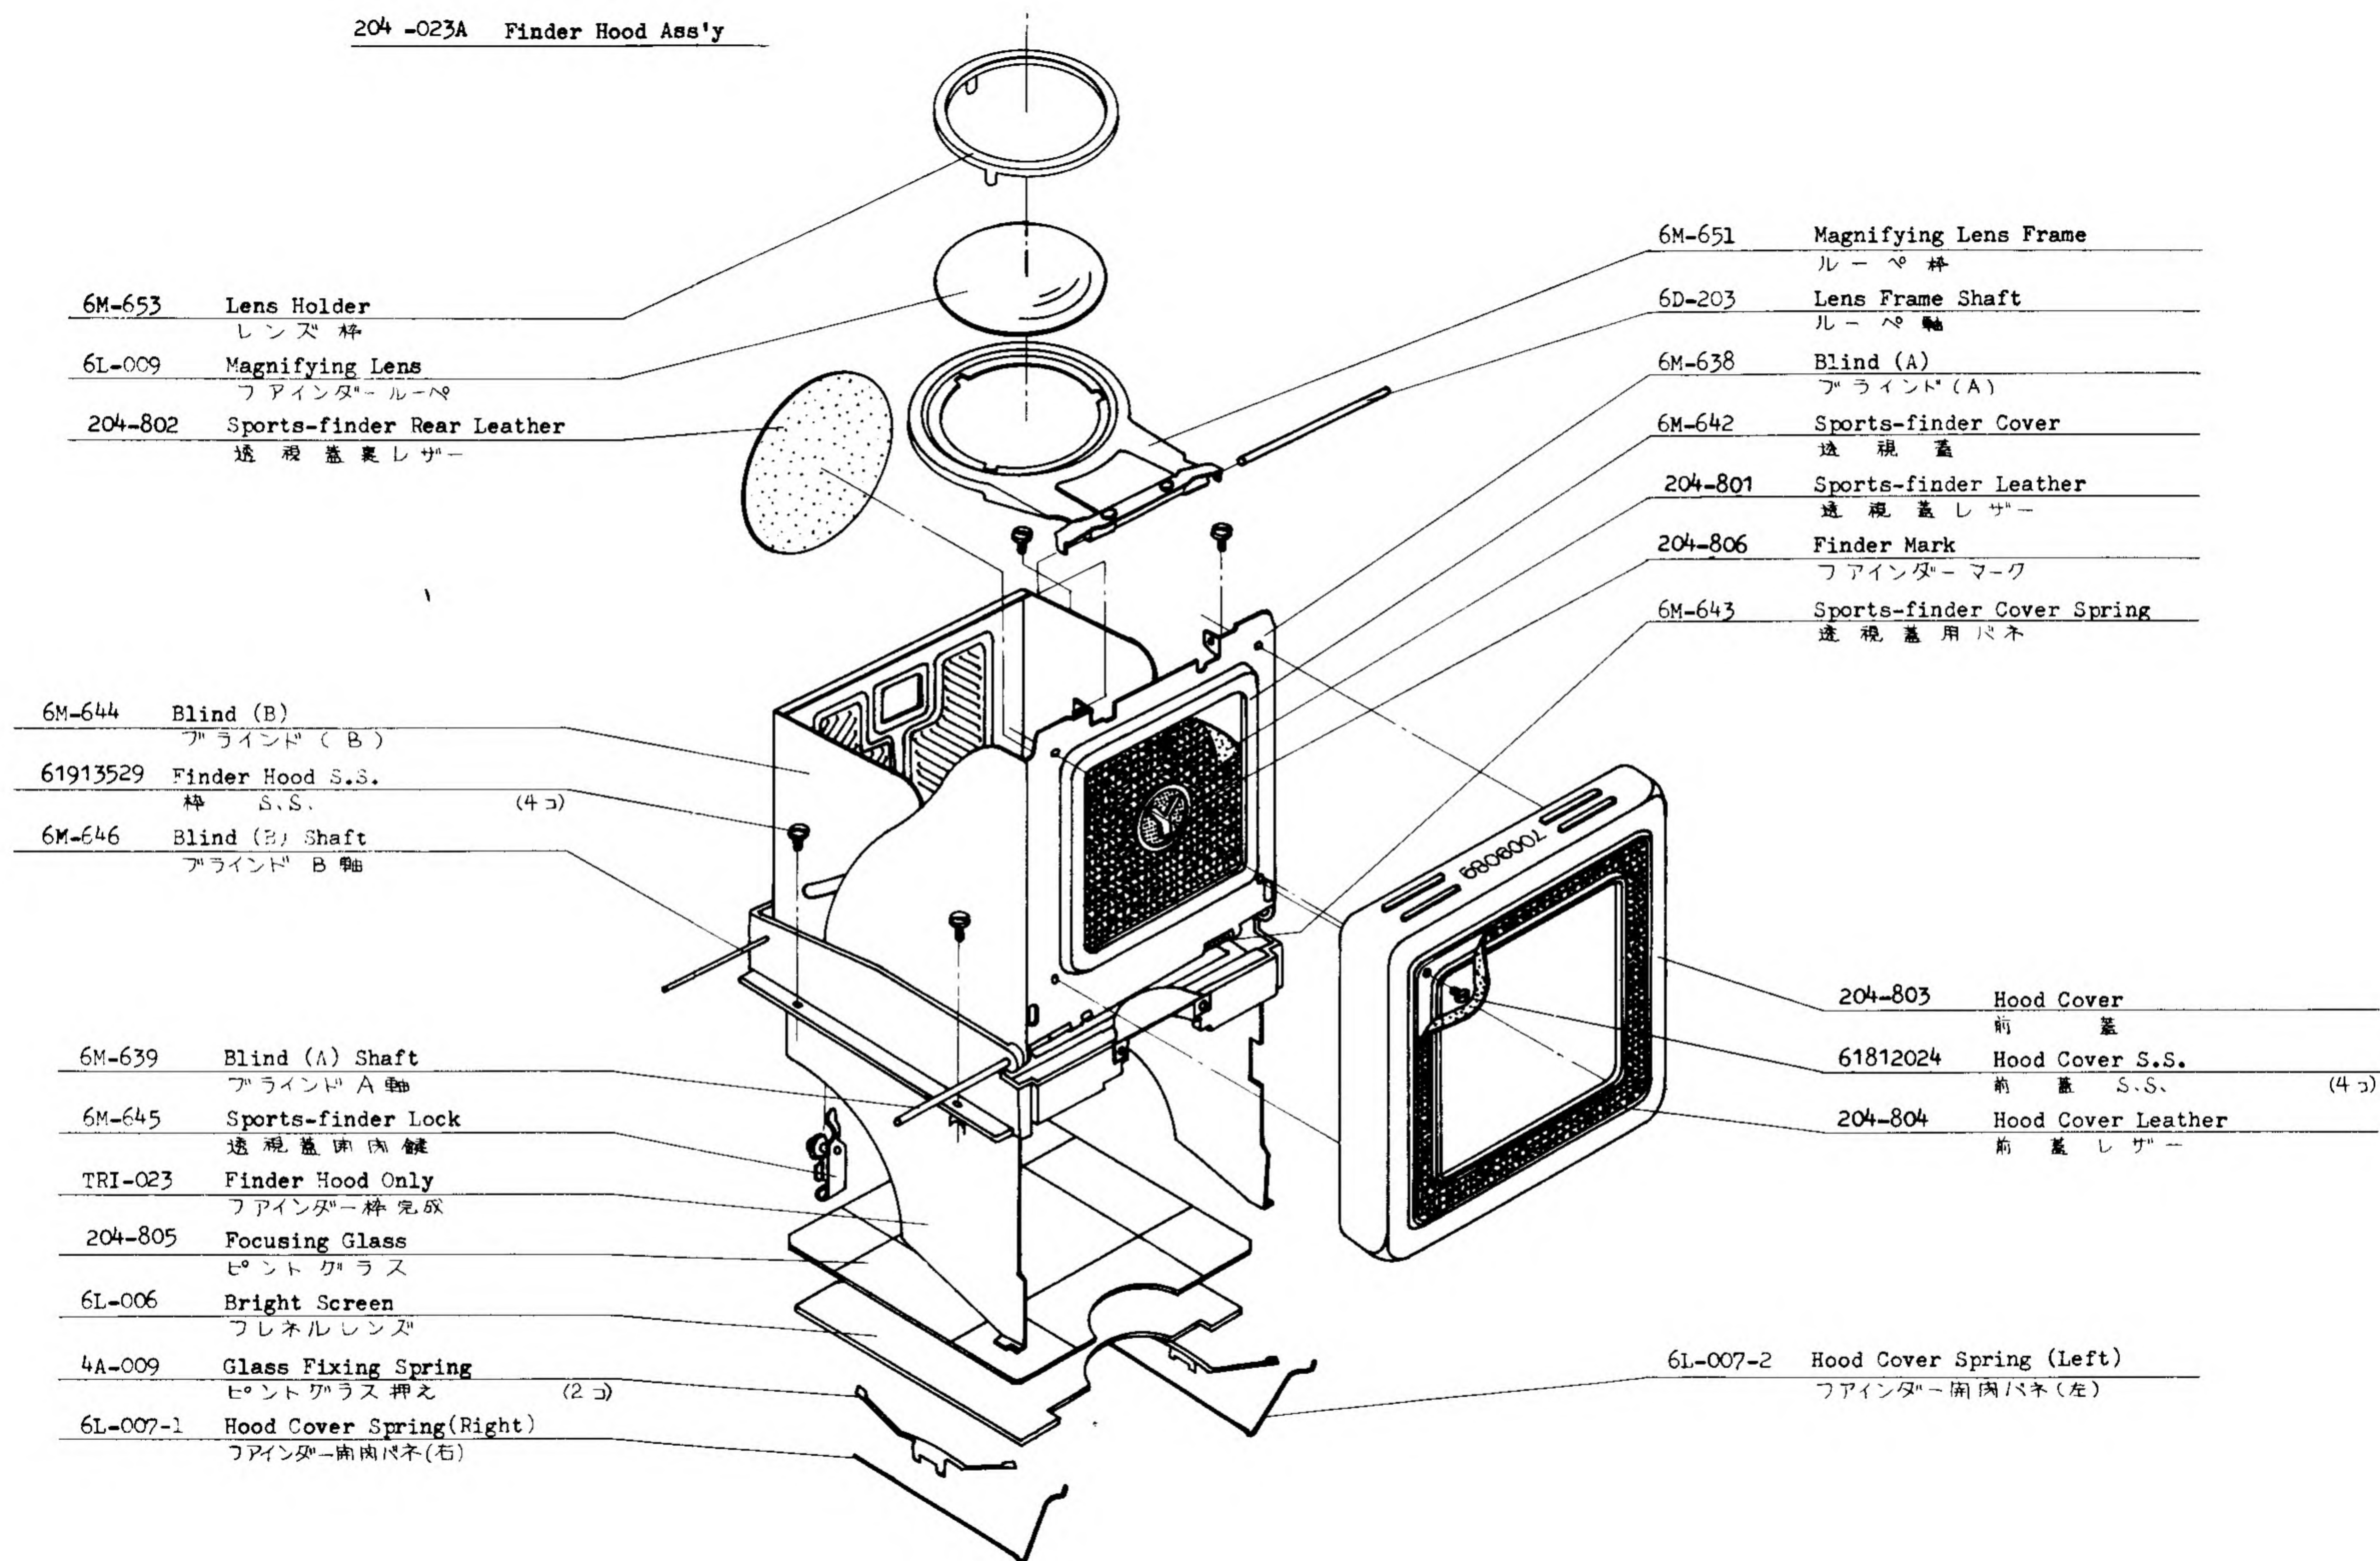

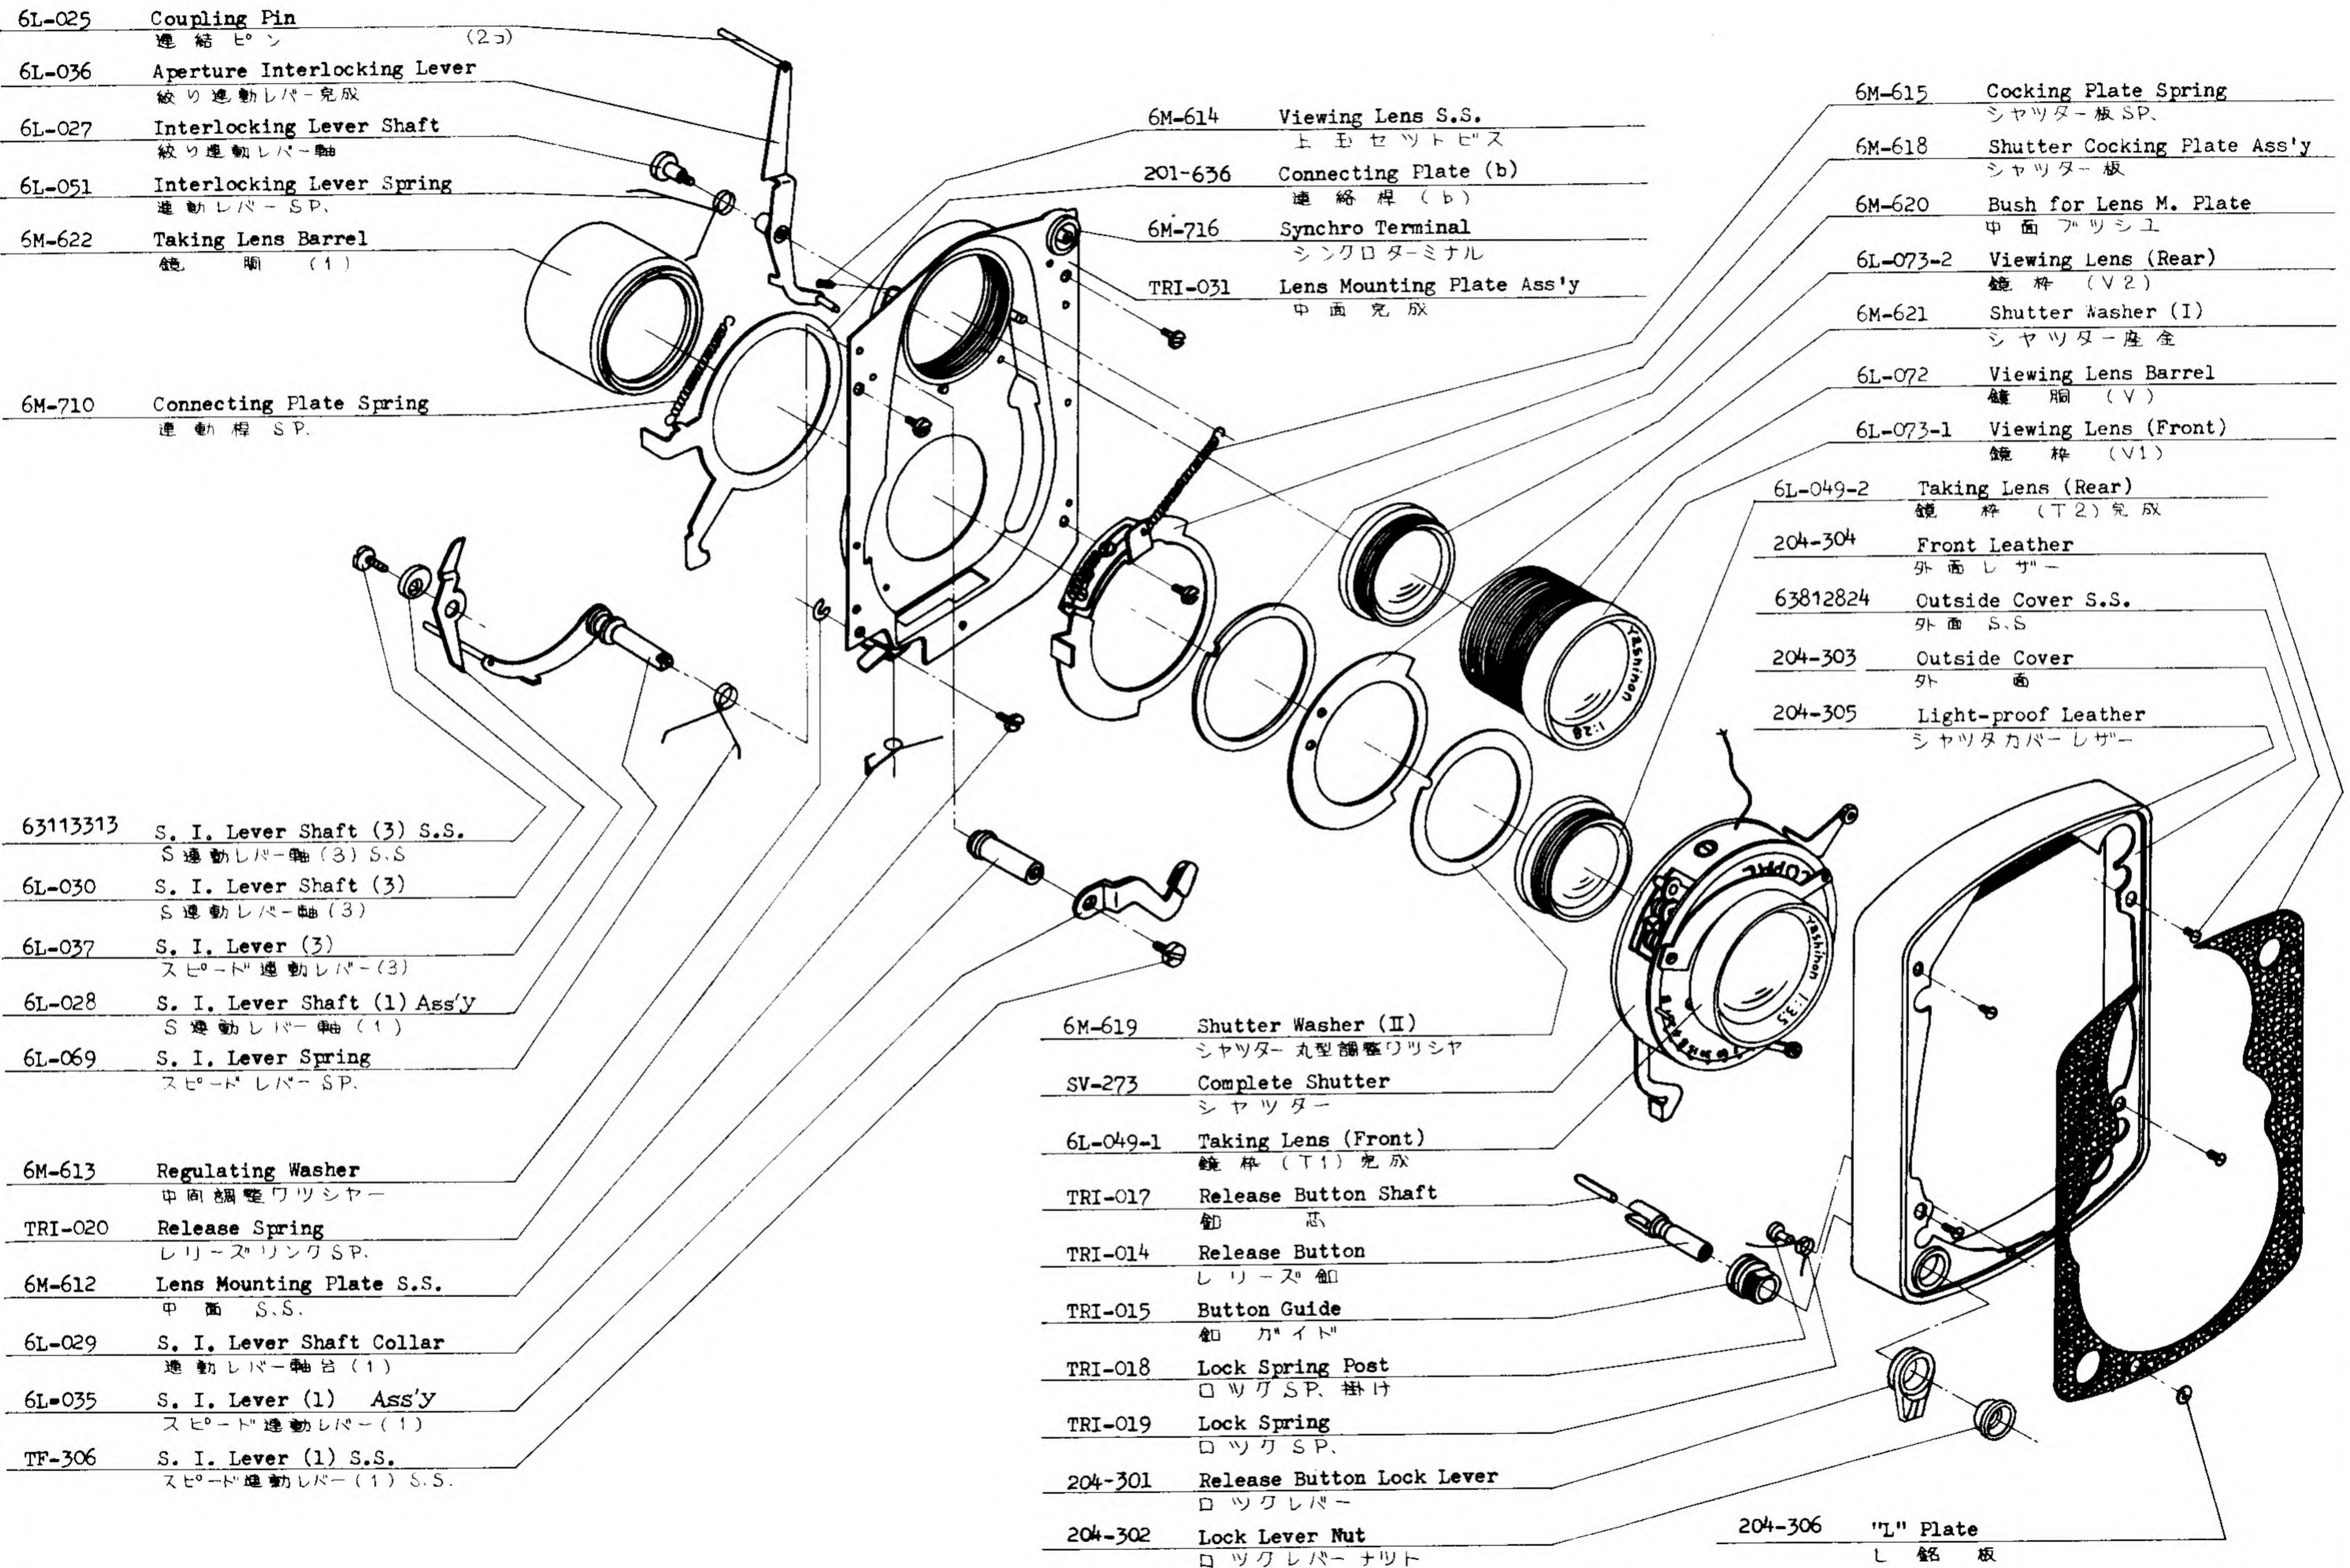

204-661A Shutter Cover Ass'y

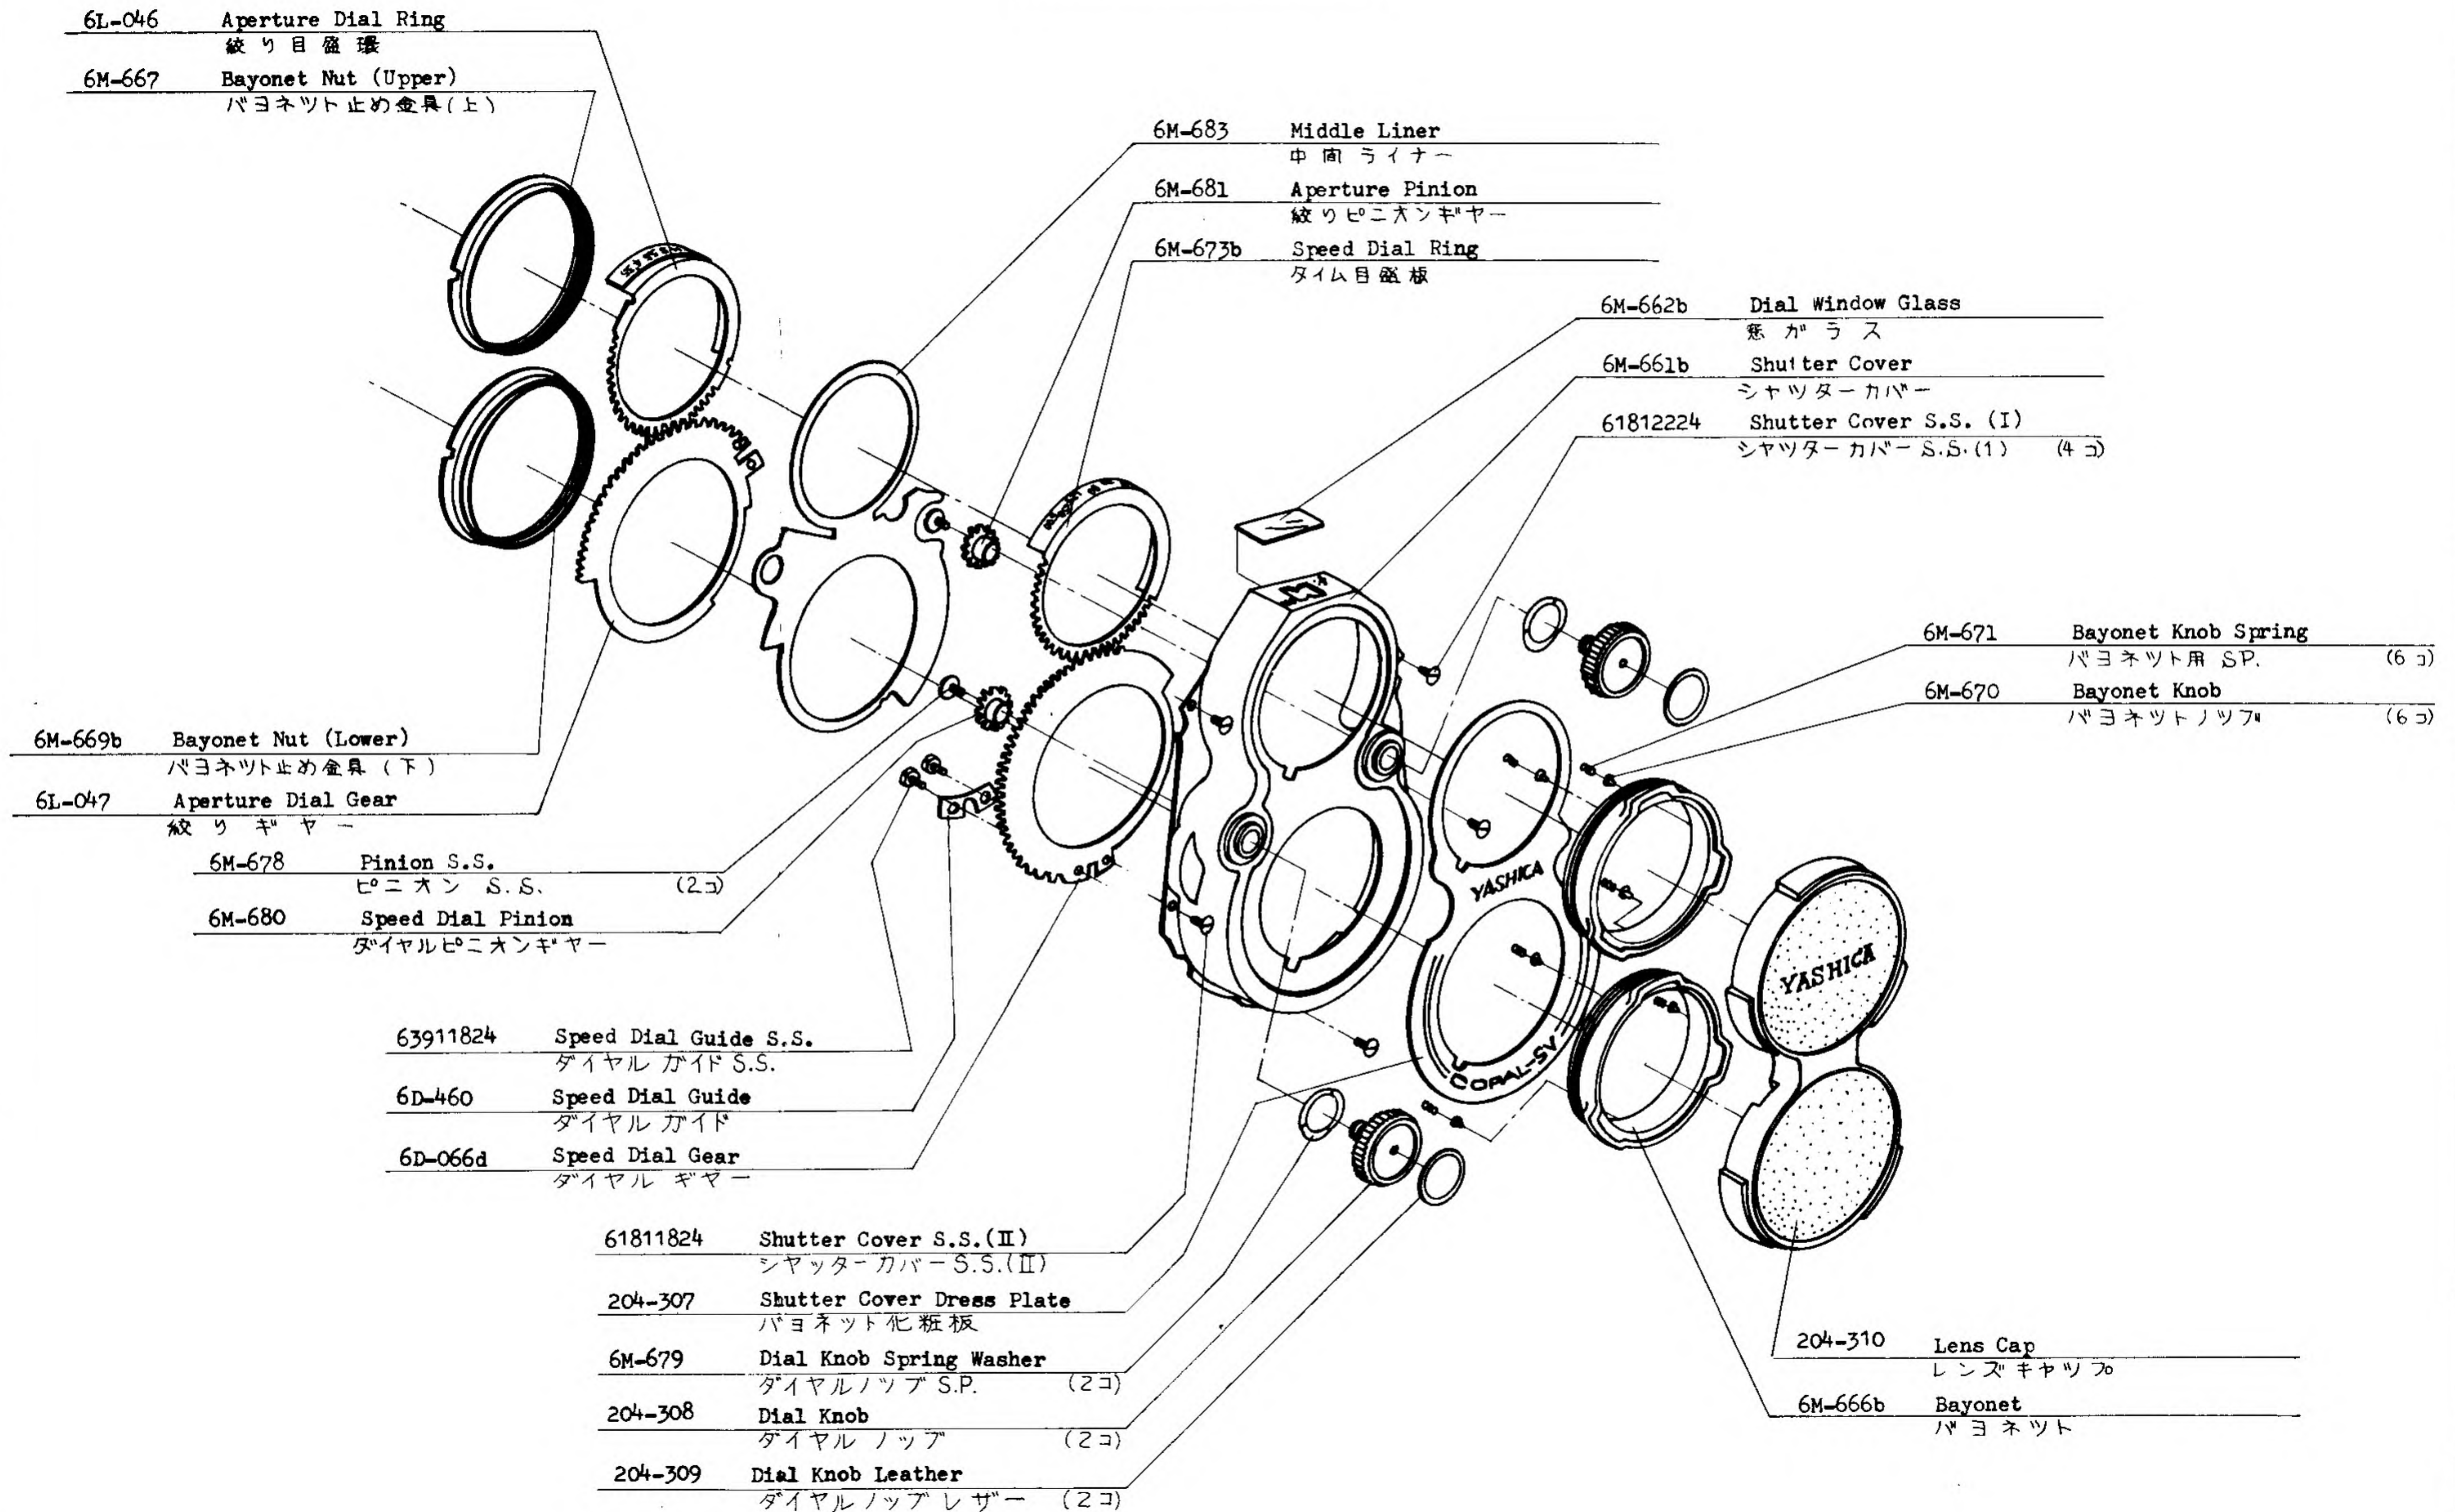

- 201-617 Counter Change Gear Plate Ass'y
切換運動板組立
- 60481810 Gear Plate Washer
切換運動板ワッシャー
- 201-626 Gear Plate Shaft
切換運動板軸(II)
- 6M-538 Ratchet Claw
ラチェット爪 (2コ)
- 63913524 Gear Plate S.S.
切換運動板(II) S.S.
- 204-601 Main Shaft
主軸
- 6M-543 Ratchet Gear
ラチェットホイール
- 6M-549 Holding Plate
押え板
- 6M-547 Driving Claw Spring
駆動爪スプリング
- 201-635 Film Indicate Window
切換窓
- 204-106 Rightside Leather
右横蓋レザー
- 204-113 Strap Holder(Right)
吊金具右
- 204-115 Strap Holder S.S.
吊金具 S.S. (3コ)
- 6M-713 Handle Cap Guide Washer
ガイド用ワッシャー
- 6M-529 Handle Cap Guide
ハンドル蓋ガイド
- 6M-532 Handle Shaft
ハンドル軸
- 204-602 Winding Handle Ass'y
ハンドル
- 204-529 Handle Cap
ハンドル蓋
- 6M-530 Handle Spring
ハンドルスプリング
- 204-107 Rightside Cover Leather
右横蓋化粧レザー

- 204-701 Film Indicate Plate
切換銘板
- 201-628 Post For Counter Change Plate SP.
切換板スプリング掛け
- 201-634 Counter Change Plate Spring
切換板スプリング
- 201-611 Counter Change Plate
カウンター切換板
- 201-608 Counter Change Shaft
カウンター切換軸
- 6M-542 Friction Spring
摩擦用スプリング
- 201-629 Counter Change Gear Wire
切換運動線
- 6M-539 Ratchet Spring
ラチェットスプリング (2コ)

- 201-003 Idler Wheel Ass'y
中間ギヤー組立
- 6M-564 Counter Reverse Arm Spring
戻しアームスプリング
- 6M-563 Counter Reverse Arm Shaft
ナンバー戻しアーム軸
- 201-610 Change Plate Washer
カウンター切換板ワッシャー


- 201-614 Counter Reverse Arm
ナンバー戻しアーム
- 201-613 Change Plate Stopper (II)
切換板ストッパー(II)
- 201-612 Change Plate Stopper (I)
切換板ストッパー(I)
- 61812524 Cam Plate S.S.
カム板 S.S. (3コ)

- 6M-706 Cam Plate Ass'y
カム板
- 61812524 Base Plate S.S.(I)
地板 S.S.(I) (3コ)
- 63913524 Base Plate S.S.(II)
地板 S.S.(II) (2コ)
- 201-624 Base Plate Sub Ass'y
地板完成
- 6L-021 Winding Stopper Arm Ass'y
駆動アーム完成
- 6M-554 Arm Spring Shaft
アームスプリング軸
- 6M-553 Arm Spring
アームスプリング

- 6M-556 Counter Reverse Lever (III)
ナンバー戻し中間レバー(3)
- 6M-557 Counter Reverse Lever S.S.(II)
中間レバー S.S.(2)
- 6M-558 Reverse Lever Spring
中間レバー戻しスプリング
- 201-606 Counter Dial Plate
ナンバー送り板
- 6M-540 60 Gear w/36 Ratchet Gear
60枚ギヤー(36枚ラチェットギヤー付)
- 201-603 Counter Dial Ring
ナンバーリング
- 201-605 Film Counter
ダイヤル銘板

- 6M-547 Driving Claw Spring
駆動爪スプリング
- 6M-565-2 Counter Dial Spring
ナンバーリング戻しスプリング
- 6M-565-3 Rivet For Counter Dial Spring
ナンバーリング戻しスプリング掛け
- 201-604 Counter Dial Shaft
ナンバーリング軸
- 6M-545 Rotary Disc
回転板
- 00340802 Counter Dial Shaft S.S.
ナンバーリング軸 S.S.
- 6M-546b Driving Claw
駆動爪
- 6M-541 Rotary Disc Nut
回転板締付ナット
- 201-615 Counter Reverse Lever (I)
ナンバー戻し中間レバー(I)

- 6M-560 Counter Reverse Lever S.S.(I)
中間レバー S.S.(I)
- 204-105 Rightside Cover Ass'y
右横蓋完成
- 6M-521 Side Cover S.S.
横蓋 S.S. (6コ)

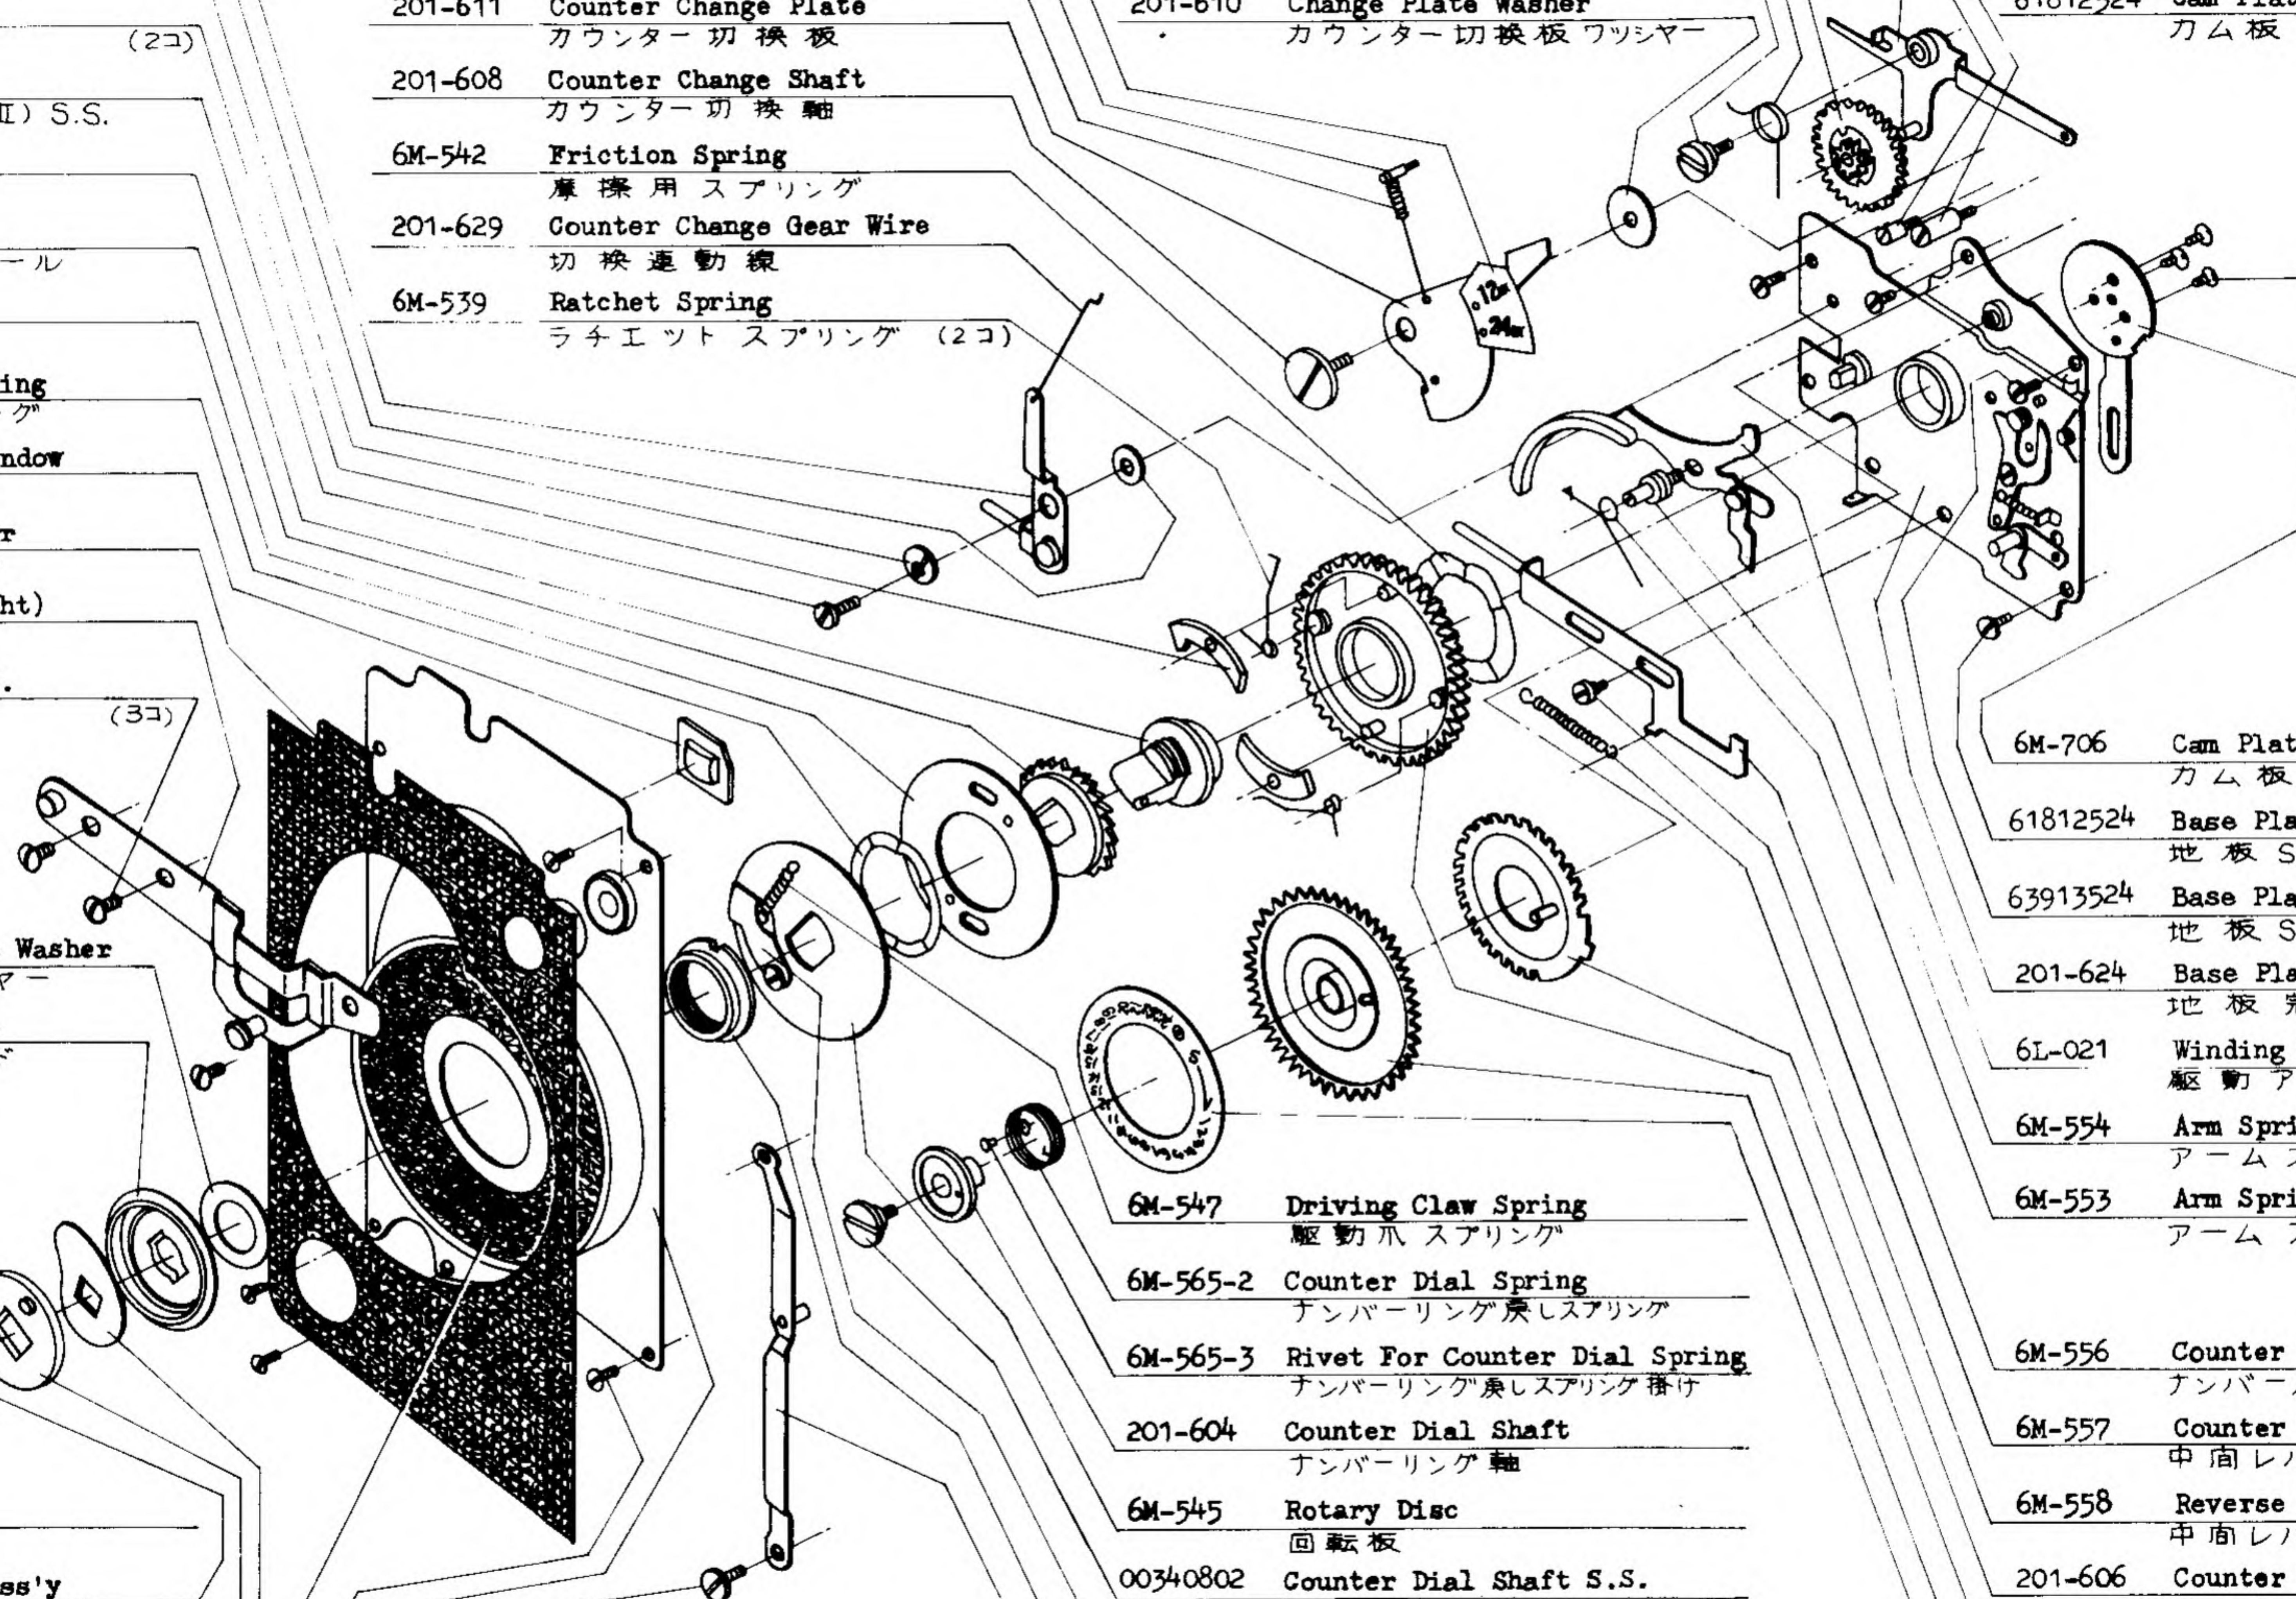

204-115 Strap Holder S.S.
吊金具 S.S. (3コ)
204-114 Strap Holder (Left)
吊金具 (左)
204-201 Focusing Knob Ass'y
繰出しノツブ

204-110 Leftside Leather
左横蓋シザー
61812224 Side Cover S.S.
横蓋 S.S. (5コ)
204-109 Leftside Cover Ass'y
左横蓋

61822024 Shoe S.S.
取付座 S.S. (3コ)
61824529 Strap Holder S.S. (II)
吊金具 S.S. (2)
204-118 Accessory Shoe
取付座

6M-587 Focusing Knob Pipe
繰出しノツブ軸
6M-604 Cam Ebonite (Cam Bearing)
カム押えエボナイト
6M-605 Cam Spring
カム押えSP.
63122510 Cam Push S.S. (I)
カム押え S.S. (I) (2コ)
6M-603 Cam Push (Left)
カム押え (左)

6M-599 Arm Ruler S.S.
繰出し定規 S.S. (2コ)
6L-039 b Arm Ruler (Left)
繰出し定規 (左)
6M-711 Focusing Knob Washer
カム用ワッシャー
6M-582 Cam Shaft
カムシャフト
204-504 Plus Contactor
プラス接片

204-207 Indicator Cap Fixer
インジケーター蓋押え
204-205 Indicator Window
フィルムインジケーター窓
204-204 Indicator Cap
フィルムインジケーター蓋
204-206 Indicator Plate Spring
インジケーター銘板スプリング
204-203 Indicator Plate
フィルムインジケーター銘板
6M-588 Focusing Knob Nut
繰出しノツブ止めナット
60234110 Focusing Knob Spring Washer
繰出しノツブワッシャー
204-112 Battery Case Cap
バッテリーケース蓋
67505100 Mercury Battery (1.3 V)
水銀電池 (1.3 V)
6M-711 Focusing Knob Washer
カム用ワッシャー

6M-595 Focusing Arm S.S.
横板 S.S. (2コ)
6M-596 Arm Guide Washer
横板押えワッシャー (2コ)
6M-592 Focusing Arm (Left)
繰出し横板
TRI-022 Lead Cord Holder
リード線押え

6M-610 Arm Ruler Key S.S.
定規用キー S.S.
6L-040 Arm Ruler Key (Left)
定規用キー (左)
6M-585 Cam Washer
カム中固ワッシャー
6M-583 Focusing Cam Set
カム
61914024 Battery Case S.S.
バッテリーケース S.S.
204-502 Battery Case
電池ケース

6M-586 Cam Shaft Bearing
繰出し軸受
6M-584 Cam S.S.
カム S.S.

204-101A Back Cover Ass'y

204-120 Back Cover Leather
裏蓋レザー

201-108 Pressure Plate Spring
フィルム圧板S.P. (2コ)

6M-694 Tripod Socket
三脚穴

201-104 ASA & DIN Plate
換算銘板

63823021 Tripod Socket S.S.
三脚受 S.S. (3コ)

204-124 Eccentric Ring
偏芯リング

6M-701 Ring Fixing Plate Washer
偏芯リング押え板用ワッシャー

204-125 Ring Fixing Plate
偏芯リング押え板

61812224 Fixing Plate S.S.
偏芯リング押え板 S.S. (3コ)

201-107b Film Set Guide Plate
庄板指示板

201-102b Film Pressure Plate
フィルム圧板

61912521 Film Pressure Frame S.S.
フィルム押えローラー枠 S.S. (2コ)

201-121 Film Roller
フィルム押えローラー

201-122 Film Pressure Frame
フィルム押えローラー枠

201-123 Back Cover
裏蓋

204-119 Light-proof Barrel
遮光枠

61813024 Light-proof Barrel S.S.
遮光枠 S.S.

204-122 B. C. Lock Arm
蓋止めアーム

204-123 Lock Arm Guide Rivet
アーム案内鉄

204-121 Tripod Socket Leather
三脚受レザー

